

IOTZONE[®]

智慧照明·节能管理

32 通道网络继电器控制器

ZMRL3210-QL32



使用说明书

文件状态	项目名称	32 通道网络继电器 QL32	文件名称	使用说明书
[]草稿	文件标识	ZM-QL32-DOC	当前版本	V2.3
[√]正式发布	作者	DJB	完成时间	2022-2-8
[]正在修改	总页数	15	等级	中
说明书	页码	2—9	页数	8
通信协议	页码	10—15	页数	6

常州贞明电子科技有限公司
Zhenming Electronic Technology Co., Ltd

一、功能介绍

1、远程控制

随时、随地、随心控制您的设备,即使您远在异国他乡也一样可以远程控制。

2、控制状态精确反馈

无论您是局域网还是远程,无论您是网络控制还是本地开关,无论谁在操作,都能够准确无误看到执行后状态。

3、自定义设备名称

允许自定义设备的名称及输出通道名称,让您的操作更加直观,支持软件与网页自定义名称同步。

4、安全的系统架构

局域网控制采用设备硬件密码验证,远程控制采用帐号加密码验证,密码可由用户自定义。

5、使用更简单

您不用担心不会使用,也不用担心配置错误导致控制器无法正常工作,控制器支持硬件一键还原。

6、支持众多平台

电脑控制: PC 上位机、WEB 云平台、集中管理平台软件。

手机控制: 微信控制云平台,小程序控制,手机型号不限。

7、丰富的语言版本

网页版目前支持简体中文、繁体中文、英语,只要您和我们的商务联系,无论您有多少量,我们都可以免费定制语言版本。

8、完美的云平台支持

设备直接接入贞明电子自己的云服务器,无需花生壳、不限宽带,大大增加稳定性及可控性。客户如需接入自己的云平台请与我们联系。

9、定时功能

最高支持 16 组独立离线定时开关操作,可按星期设置定时,操作与 iphone 闹钟完全相似,继电器状态可任意设定,大大节省定时器资源。

10、客户定制


我们可以根据客户的实际需求定制硬件、软件和系统方案。

11、二次开发


企业客户可以联系我们商务沟通。

二、产品参数

- 1、电源电压：12V，标配 12V/1A 电源；
- 2、输出端口：32 个独立 220V 无源输出；
- 3、输入端口：一组 RS485 输入端口；
- 4、继电器参数：10A 240VAC；
- 5、待机功耗：0.8W，最大功耗：3W；
- 6、输出端口允许最大电压/电流：AC 220V/10A，10 万次以上；
- 7、工作温度：-25 ~ 80 摄氏度；
- 8、保存温度：-40 ~ 85 摄氏度；
- 9、保存湿度：5% ~ 95%RH；
- 10、安装方式：35mm 标准 DIN 导轨安装
- 11、外壳尺寸：300×110×60mm (长*宽*高)

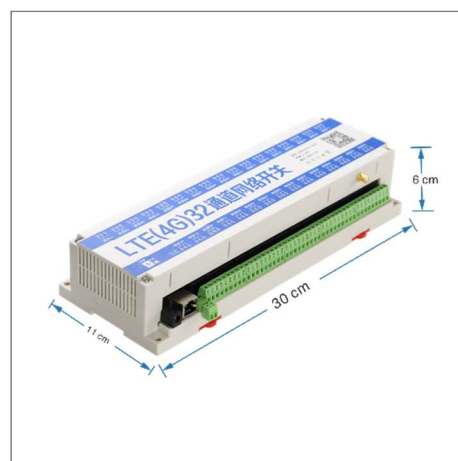

三、产品接线

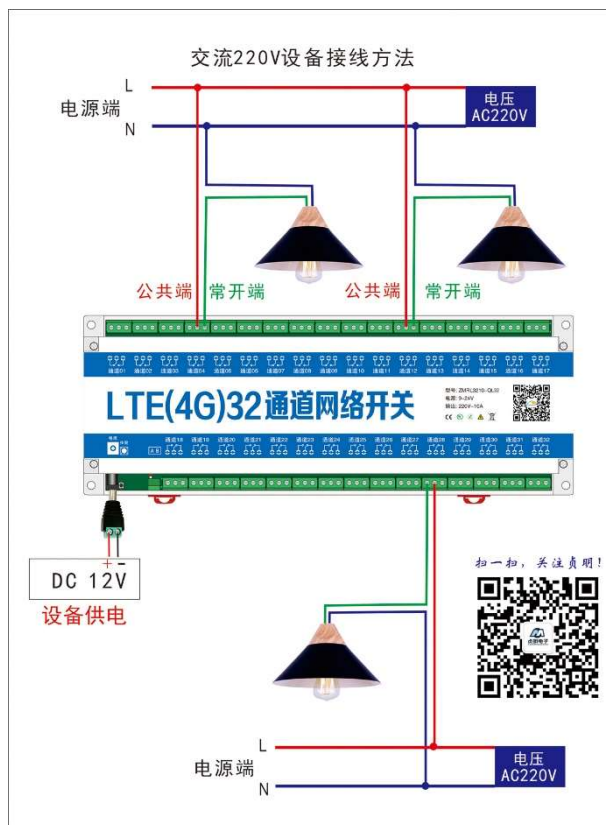

产品介绍：产品设备上方 17 组继电器输出接线端。设备下方从左到右依次是：外部电源输入（供电电源 12V）、初始化按钮（用于初始化网络参数，***请勿操作）、RS485-A、RS485-B、天线插座（天线安装好，尽量放置无遮挡处）、18—32 组继电器输出接线端。

三、操作使用

1、手机端（微信公众号、小程序、APP）

手机扫码添加微信公众号“物联地带”并“关注公众号”，

可使用“小程序”或者“控制中心”。

远程集中控制平台：a、新用户注册账号（手机号码或者邮箱注册账号），b、登录账号。

进入“小程序”或者“控制中心”，点击平台页面上侧“+”添加设备。

1、获取设备信息（设备侧面贴有二维码，可直接扫码“添加设备”）。

2、添加设备

设备厂家：默认；

序列号：手动填写设备序列号，或者扫描配置软件里或设备侧面的第二个二维码；

型号：点在线获取也可以手动选择；

设备名称：可不设，也可自定设备名称（设备多，方便集中管理）；

设备分组：可不设，也可自定（设备多，方便集中管理）；

所在位置：可不设，也可自定（设备多，方便集中管理）；

最后点击“完成”即可。



扫一扫，关注公众号



2、电脑端 (WEB 云平台、PC 集中控制软件)

1、WEB 云平台添加设备

打开电脑浏览器,

输入控制网址: <https://pc.netrelay.cn/>,

新用户注册账号 (手机号码或者邮箱注册账号)

并登录账号。


点击“添加设备”,

输入设备号,

设备型号自动获取,

点击“添加”。


添加成功在控制页面显示。

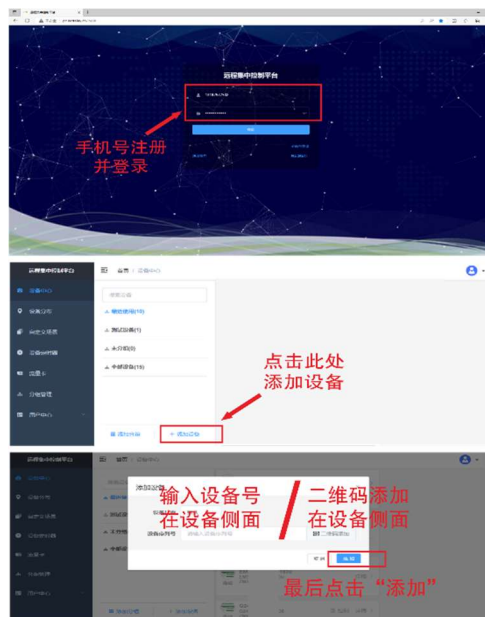

2、PC 集中控制软件添加设备

打开集中控制软件点击“授权”开始使用软件

点击“添加”, 在设备添加窗口填写“设备号”, 选择“设备类型”, 即可添加设备

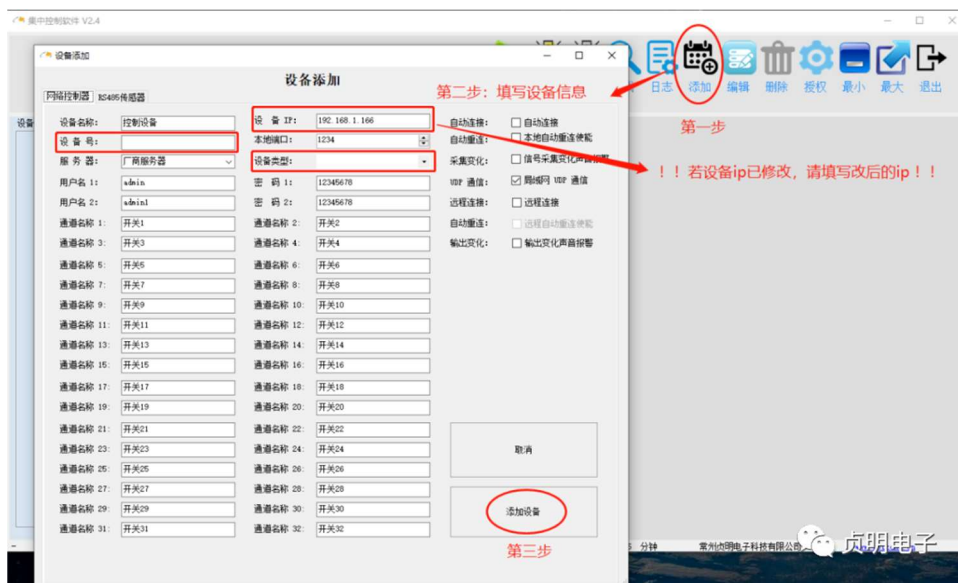

四、平台功能

设备添加成功，进入远程控制平台，显示设备是“在线”或者“离线”等设备状态。设备有快速输出开关控制界面。

其次，进入到 QL32 控制页面，页面默认是输出界面、下沿有操作功能菜单。

操作功能菜单有输出界面、定时器界面、设备参数界面、设置界面组成。

输出界面：输出端通道状态显示、输出端通道打开和关闭（开关执行如：打开通道、关闭通道）、统一操作“全部打开、全部关闭”；

定时器界面：点击“同步定时器”总共有 16 组定时器，每一组定时器显示设定的时间、设置的功能执行状况；

设备参数界面：掉电保存功能、间隔时间功能、输入模式场景功能、输入触发模式功能、点触时间功能、串口地址功能。

设置界面：设备名称功能、输出名称&模式功能、设备分组功能、同步定时器功能、重置定时器功能、设备信息功能、设备位置功能、分享设备功能、绑定萤石监控功能、解绑设备功能。



五、平台使用说明

1、定时器设置

设备配有 16 组定时器，初次进入定时器，需进行“同步定时器”操作，也可以自行同步定时器操作。同步定时器操作：QL32 控制页面选择“设置”点击“同步定时器”然后选择对话框里面“同步”，同步时请耐心的等候 10 秒，等待同步完成。

选定一组“定时器”设置操作。

（如：定时器 1）设置“定时名称”（浇灌）；

设置“执行时间”（如：上午 8 点 30 执行浇灌，即 08:30:00）；

设置“执行循环”时间（如：工作日，即选周一、周二、周三、周四、周五）；

设置“执行动作”，不动作、关闭、打开、点触、互锁。有通道统一选择或者通道单独选择执行动作；

最后点击“设置”确定。

此定时器 1，每个工作日上午 8 点 30 分打开打开通道 1 浇灌。

2、设备参数设置

(1)、掉电保存功能：是对设备断电后，如想执行设备断电之前执行的信息，就相应通道打开掉电保存。掉电保存关闭，则设备断电后，设备恢复到默认状态。

（如：掉电保存打开，设备在断电前通道是打开状态，设备断电后再通电相应通道还是打开状态。掉电保存关闭，设备在断电前通道是打开状态，在断电后再通电通道则是关闭状态。）

(2)、间隔时间功能：是在设备执行全开全关时，继电器是一下全开或全关，还是继电器之间间隔一段时间。（如：间隔时间不设，打开全开全关继电器全开全关。间隔时间设置 10，打开全开全关，继电器之间会时间间隔 1s。）

(3)、输入模式场景功能：高电平触发，低电平触发，选择场景，通道执行状态。（如：输入 1 高电平触发场景 1,场景通道可以执行不同的状态。）

(4)、输入触发模式：边沿输入（如：输入端 1 给设备信号通道 1 打开，打开状态一直执行到输入端再给设备信号通道 1 才关闭。），电平输入（如：输入端 1 给设备信号通道 1 打开，输入端 1 无信号通道 1 就是关闭状态）。

(5)、点触时间功能：设置点触时间，输出在点触模式下就相隔对应的的时间。

（如：通道 1 点触时间设置 10，在点触模式下按下点触，输出通道 1 打开 10s 则关闭。）

(6)、串口地址：修改设备地址，同总线有多个设备，修改设备地址防止设备冲突。

3、设置界面

(1)、设备名称：修改设备名称（便于分辨）

列如：名称修改有两种操作方式：一种是开始添加设备时就设置好名称；一种是后面修改名称，操作：第一步，点击“设置”；第二步，点击“设备名称”；第三步，设置设备名称（自定义名称）；第四步，点击“修改”确定；



(2)、输出名称&模式：修改每一输出通道的名称及输出通道模式，列如：点击“设置”选择“输出名称&模式”（可设置输出通道名称、设置模式），然后点击“修改”确定。

a、开关模式（点击“打开”则继电器闭合，点击“关闭”则继电器断开。）；
b、点动模式（点击“点击按钮”，继电器闭合，持续一段时间后继电器断开。持续时间默认为1秒。）；
c、翻转模式（点击“翻转”，执行与上次相反的动作，呈现与上次相反的状态。）；
d、互锁模式（点击“翻转”，执行与上次相反的动作，呈现与上次相反的状态。）；
e、正反转模式（点击“正反转”相邻2个通道为一组）；
f、升降模式（点击“升降”相邻2个通道为一组）；
g、隐藏模式（隐藏输出界面通道）。

- (3)、设备分组：多个设备便于管理；
- (4)、同步定时器：校准时间；
- (5)、重置定时器：清空当前设备所有的定时设置（***请谨慎操作）；
- (6)、设备信息（可一键复制）：设备名称、设备序列号、设备型号、设备二维码；
- (7)、设备位置：地图显示当前设备的位置；
- (8)、分享设备：分享他人，分享账号给指定账号的人添加或者删除。此设备才能被添加使用（***请谨慎操作）；
- (9)、绑定萤石监控：绑定监控后及可查看监控；
- (10)、解绑设备：即删除设备（解绑设备后关联的报警、场景、联动等功能也将一并删除）；

六、应用场景

网络继电器控制器作为一种结合网络通信技术与继电器控制功能的设备，广泛应用于各类远程控制场景，为工业自动化、智能家居、农业、安防等领域提供了高效、便捷的解决方案。

1、工业自动化控制

设备远程启停：如电机、泵、阀门等。自动化生产线监控与联动：实时采集设备状态（如温度、压力、电流）根据预设条件触发联动控制。分布式设备管理：支持多台设备联网，通过云平台或本地服务器集中监控与管理，降低人工巡检成本。

2、智能家居与楼宇自动化

家电远程控制：通过手机/电脑远程控制空调、灯光、窗帘等设备，实现定时开关、场景模式切换。能源管理：结合电表数据，实现用电设备的智能调度降低能耗。安防联动：与门窗传感器、摄像头联动，当检测到异常时自动触发报警并关闭指定设备（如切断电源）。

3、农业物联网应用

灌溉系统控制：根据土壤湿度传感器数据，自动控制水泵的启停实现精准灌溉。温室环境调控：结合温湿度传感器，自动调节通风设备、遮阳帘，优化作物生长环境。畜牧业管理：远程控制饲料投放设备、通风系统，提升养殖效率。水务系统：远程控制水泵、阀门，实现水资源的智能调度与管理。

4. 能源与公共设施管理

电力设备监控：远程控制配电柜、断路器，实时监测电流、电压，预防过载或短路。路灯管理：根据光照强度或时间计划，自动控制路灯的开关，降低能耗。共享充电桩：用户通过手机/电脑远程启动充电桩，控制电源通断实现充电过程的自动化管理。智能储物柜：结合二维码或 RFID 技术，用户扫码后控制柜门开关，提升共享设备的便捷性。

5、安防与监控系统

门禁与报警：网络继电器可控制电磁锁、报警器。视频监控联动：与摄像头联动，自动控制灯光、警报器或通知安保人员。周界防护：结合红外对射传感器，在检测到入侵时自动启动防护设备（如高压电网、声光报警）。

6. 特殊环境应用

高温、高湿环境：网络继电器采用工业级设计，适应恶劣环境，如钢铁厂、化工厂的设备控制。环境模拟系统：控制温湿度试验箱、振动台等设备，模拟不同环境条件进行产品测试。自动化测试平台：在实验室中，可远程控制测试设备的电源、信号输入实现自动化测试流程。远程无人值守站点：在偏远地区（如基站、风力发电站），通过网络继电器实现设备的远程监控与维护。

通信协议

1. 查询设备状态

发送 state=?

返回

```
{  
  "cmd": "state",  
  "output": "00000000000000000000000000000000",  
  "input": "00000000000000000000000000000000",  
  "timer_en": 1,  
  "ts": 1750138008,  
  "runtime": 9,  
  "sn": "QL32xxxxxxxx96a3",  
  "rssi": "12",  
  "lat": "031.7089099",  
  "lng": "119.8810750"  
}
```

2. 继电器控制

发送 setr=111111111111111111111111111111111111

1 表示打开继电器

0 表示关闭继电器

2 表示点触

3 表示翻转

X 表示不动作

4 表示互锁

返回

```
{  
  "cmd": "setr",  
  "output": "00000000000000000000000000000000",  
  "input": "00000000000000000000000000000000",  
  "timer_en": 1,  
  "ts": 1750138106,  
  "runtime": 103,  
  "sn": "QL32xxxxxxxx96a3",  
  "rssi": "11",  
  "lat": "031.7089099",  
  "lng": "119.8810750"  
}
```



```
"ts": 0,  
"runtime": 3982,  
"cmd": "timer1"  
}
```

6. 场景参数查询

发送 scene=?

返回

```
{  
  "sn": "QL32xxxxxxxx96a3",  
  "son1": "3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",  
  "soff1": "3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",  
  "son2": "x3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",  
  "soff2": "x3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",  
  "son3": "xx3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",  
  "soff3": "xx3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",  
  "son4": "xxx3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",  
  "soff4": "xxx3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",  
  "son5": "xxxx3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",  
  "soff5": "xxxx3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",  
  "son6": "xxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",  
  "soff6": "xxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",  
  "son7": "xxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",  
  "soff7": "xxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",  
  "son8": "xxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",  
  "soff8": "xxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",  
  "son9": "xxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",  
  "soff9": "xxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",  
  "son10": "xxxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",  
  "soff10": "xxxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",  
  "son11": "xxxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",  
  "soff11": "xxxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",  
  "son12": "xxxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",  
  "soff12": "xxxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",  
  "son13": "xxxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",  
  "soff13": "xxxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",  
  "son14": "xxxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",  
  "soff14": "xxxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",  
  "son15": "xxxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",  
  "soff15": "xxxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",  
  "son16": "xxxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",  
}
```

```
"soff16": "xxxxxxxxxxxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxx",
"son17": "xxxxxxxxxxxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxx",
"soff17": "xxxxxxxxxxxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxx",
"son18": "xxxxxxxxxxxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxx",
"soff18": "xxxxxxxxxxxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxx",
"son19": "xxxxxxxxxxxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxx",
"soff19": "xxxxxxxxxxxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxx",
"son20": "xxxxxxxxxxxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxx",
"soff20": "xxxxxxxxxxxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxx",
"son21": "xxxxxxxxxxxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxx",
"soff21": "xxxxxxxxxxxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxx",
"son22": "xxxxxxxxxxxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxx",
"soff22": "xxxxxxxxxxxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxx",
"son23": "xxxxxxxxxxxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxx",
"soff23": "xxxxxxxxxxxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxx",
"son24": "xxxxxxxxxxxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxx",
"soff24": "xxxxxxxxxxxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxx",
"son25": "xxxxxxxxxxxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxx",
"soff25": "xxxxxxxxxxxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxx",
"son26": "xxxxxxxxxxxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxx",
"soff26": "xxxxxxxxxxxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxx",
"son27": "xxxxxxxxxxxxxxxx3xxxxx",
"soff27": "xxxxxxxxxxxxxxxx3xxxxx",
"son28": "xxxxxxxxxxxxxxxx3xxxx",
"soff28": "xxxxxxxxxxxxxxxx3xxxx",
"son29": "xxxxxxxxxxxxxxxx3xxx",
"soff29": "xxxxxxxxxxxxxxxx3xxx",
"son30": "xxxxxxxxxxxxxxxx3xx",
"soff30": "xxxxxxxxxxxxxxxx3xx",
"son31": "xxxxxxxxxxxxxxxx3x",
"soff31": "xxxxxxxxxxxxxxxx3x",
"son32": "xxxxxxxxxxxxxxxx3",
"soff32": "xxxxxxxxxxxxxxxx3",
"cmd": "scene"
}
```

7. 传感器模式

发送 rs485mode=0 传感器模式

rs485mode=1 从机模式

```
{
    "cmd": "device",
```

```
"sn": "QL32xxxxxxxx96a3",  
"ts": 0,  
"runtime": 82,  
"addr": 1,  
"baudrate": 9600,  
"rsmode": 1,  
"crc": 0,  
"rtc": 1,  
"eeprom": 1,  
"powerflag": 0,  
"hver": "ZMRL3200-QL32",  
"fver": "Mar 7 2025"  
}
```

8. 重启设备

发送 restart 重启设备